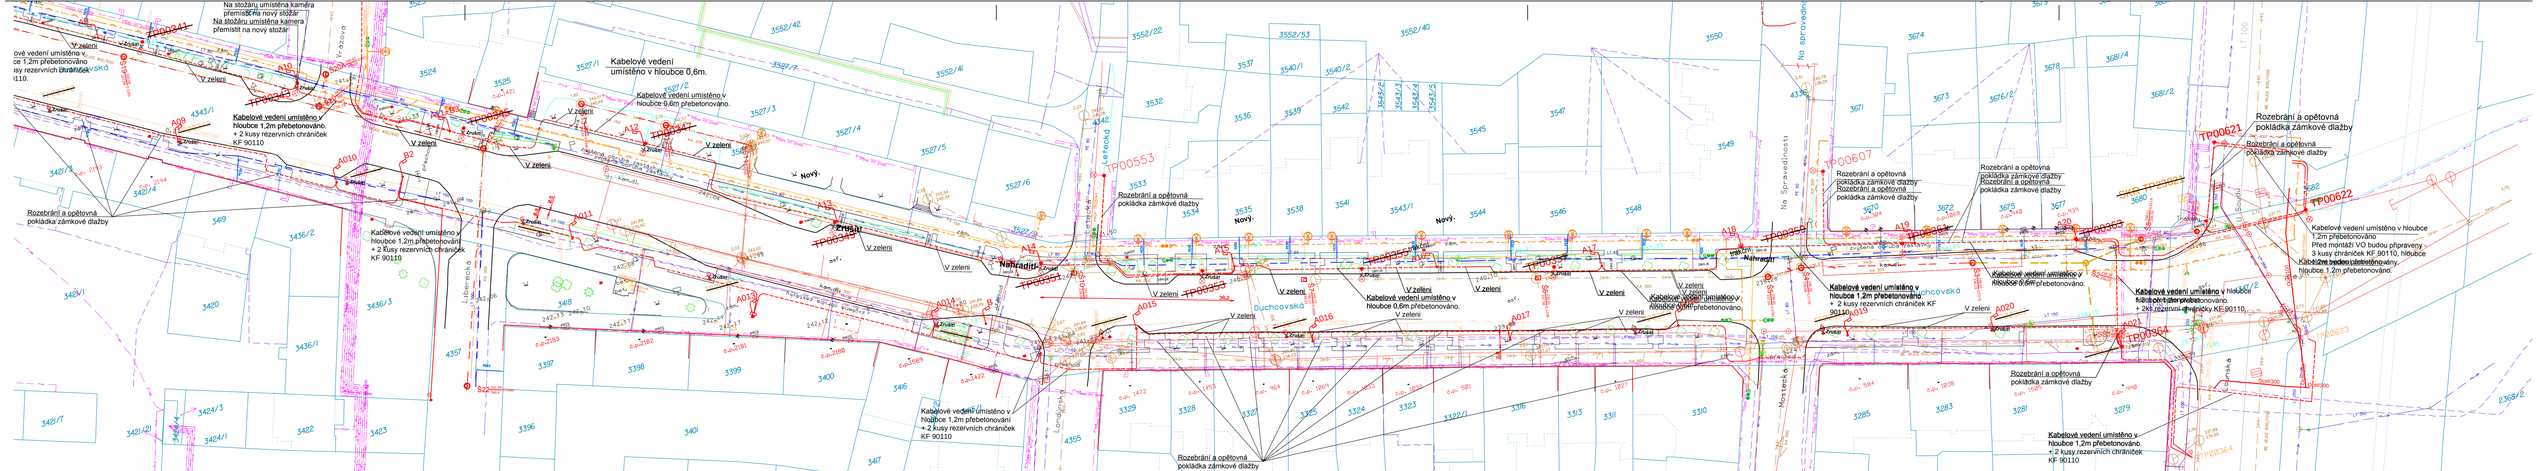
Kabelové vedení umístěno v hloubce 0,6m.
Kabelové vedení umístěno v hloubce 0,6m přebetonováno.
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m přebetonováno.
+ 2 kusy rezervních chrániček KF 90110
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m přebetonováno.
+ 2,5 kusy rezervních chrániček KF 90110
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m přebetonováno.
+ 2 kusy rezervních chrániček KF 90110, vč. 2x chránička KF 90110
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m přebetonováno.
+ 2 kusy rezervních chrániček KF 90110
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m přebetonováno.
Před montáží VO budou připraveny 3 kusy chrániček KF 90110, hloubce
Kabelové vedení umístěno v hloubce 0,6m přebetonováno.
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Rozebrání a opětovná pokládka zámkové dlažby
Na stožáru umístěna kamera přemístěna na nový stožár
Na stožáru umístěna kamera přemístit na nový stožár
Nahradit
Zrušit
Nový
V zelení
Letecká
Duchovská
Montérská
Na Spravedlnosti
Lubenecká
Trávníková
TP00553
TP00554
TP00607
TP00621
TP00622
TP00623
TP00624
TP00625
TP00626
TP00627
TP00628
TP00629
TP00630
TP00631
TP00632
TP00633
TP00634
TP00635
TP00636
TP00637
TP00638
TP00639
TP00640
TP00641
TP00642
TP00643
TP00644
TP00645
TP00646
TP00647
TP00648
TP00649
TP00650
TP00651
TP00652
TP00653
TP00654
TP00655
TP00656
TP00657
TP00658
TP00659
TP00660